



WICASTamp30+

BEDIENUNGSANLEITUNG

H11248 - Version 1 - 08-2021

1 - Einführung

WICASTamp30+ ist ein innovativer drahtloser Audioverstärker, der Ihre aktuellen Lautsprecher in ein Mehrzonen-Soundsystem verwandeln kann, indem er sich mit Ihrem WLAN-Heimnetzwerk verbindet.

Die WiiM Player-App für iOS und Android bietet die einfachste und benutzerfreundlichste Erfahrung für das Streamen von Musik und die Installation eines Multiroom-Audiosystems.

WICASTamp30+ bietet auch einige der leistungsstärksten

Wicdergabemöglichkeiten, mit denen Sie synchronisierte Musik oder mehrere Musikarten von Ihrem Mobiltelefon, Online-Musikdiensten oder Heimmedienspeicher mit beeindruckender Klangqualität in mehreren Zonen wiedergeben können.

2 - Verpackungsinhalt

- -Der WICASTamp30+
- -1 x AC 100 ~ 240 V / 19 V DC 3,16 A-Adapter
- -1 x Antenne
- -1 x Infrarot-Fernbedienung
- -Bedienungsanleitung



3 - 2 - Infrarot-Fernbedienung



4 - Verhalten der LED-Anzeige

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinkt die Anzeigeleuchte grün. Wenn WICASTplay+ bereit ist, hört dieses Licht auf zu blinken.

Bei Verwendung eines USB-Mediums leuchtet diese Anzeige blau und blinkt während der Wiedergabe.

Bei Verwendung des Line-In-Anschlusses leuchtet dieses Licht violett und blinkt während der Wiedergabe.

Bei Verwendung der Bluetooth-Verbindung leuchtet diese Anzeige rot.

5 - Herunterladen der WiiM Player-App

Die WiiM-Player-App ist auf den Plattformen Google Play und Apple Store verfügbar. Unten finden Sie die Download-Links für jede Plattform.










6 - Verbindung

- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres WICASTamp30+.
- 2. Starten Sie die WiiM Player-Anwendung, die Suche beginnt.
- 3. Wählen Sie Ihr Heimnetzwerk und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

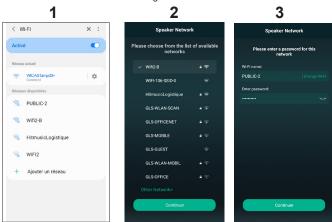

Dieser Schritt entfällt, wenn Sie die Ethernet-Verbindung (RJ45) verwenden.

- 4. Sobald das Gerät verbunden ist, klicken Sie auf "Add device".
- 5. Auf der folgenden Seite wird der Status der WLAN-Verbindung angezeigt.





7 - Umbenennen Ihres WICASTamp30+

Sobald Ihr WICASTamp30+ verbunden ist, können Sie ihn umbenennen. Auf diese Weise können Sie ihn unter anderen verbundenen Geräten identifizieren.






8 - WICASTamp30+-Steuerung

In diesem Fenster können Sie die verschiedenen mit der Anwendung verbundenen WICASTamp30+ verwalten.



9 - Wiedergabefenster

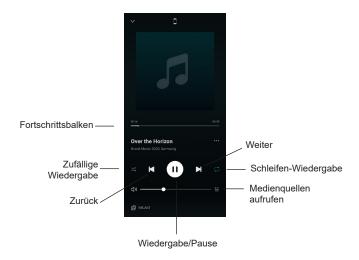


10 - Voreingestellter Inhalt

Über dieses Fenster können Sie schnell auf verschiedene Dienste zugreifen. Diese voreingestellten Dienste sind Verknüpfungen, damit Sie die Medienquellen nicht bei jeder Verwendung neu einrichten müssen.



11 - Medienguellen

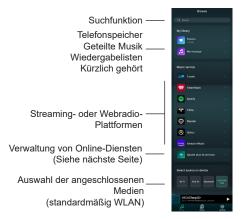


Hinweis: Die Liste der Streaming- oder Webradios-Plattformen kann sich beim Aktualisieren der App ändern.

Die meisten Streaming-Plattformen oder Webradios erfordern eine Registrierung, damit Sie auf ihre Dienste zugreifen können.

12 - Diensteverwaltung

In diesem Fenster können Sie Online-Rundfunkdienste aktivieren oder deaktivieren, sodass nur diejenigen in Ihrer Liste angezeigt werden, die Sie abonniert haben.



13 - Mehrzonenverwaltung

Wenn Sie mehrere WICASTamp+ über mehrere Zonen verteilt haben, können Sie in ieder Zone entweder unterschiedliche Musik oder dieselbe Musik über mehrere Zonen gleichzeitig wiedergeben.






gruppieren möchten

Auf diese Weise können Sie dieselbe Musik auf mehreren Geräten abspielen



14 - Anschlussmöglichkeiten

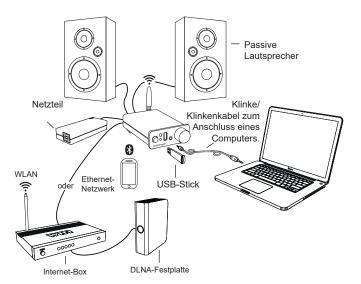

15 - Technische Daten

Nennleistung : 2 x 30 W RMS Impedanz : 8 Ohm minimum

Betriebsspannung : Adapter 100-240VAC > 19V DC 3,16A

Einstellung : Master-Lautstärke Frequenzgang : 20 Hz-20 kHz

Frequenzgang : 20 Hz-20 kHz
Funktionen : WLAN-Wiedergabe, USB-Wiedergabe, AUX-Eingang.

RJ45-Buchse, Bluetooth

Abmessungen : 145 x 75 x 33 mm

Gewicht : 215 g

WLAN-Daten : Frequenz

Frequenz : 2,4 GHz SAR-Wert : 95 dB Antenne : Extern Antennenverstärkung : 3 dBi

